


RADIOCOMMANDE ET RECEPTEUR

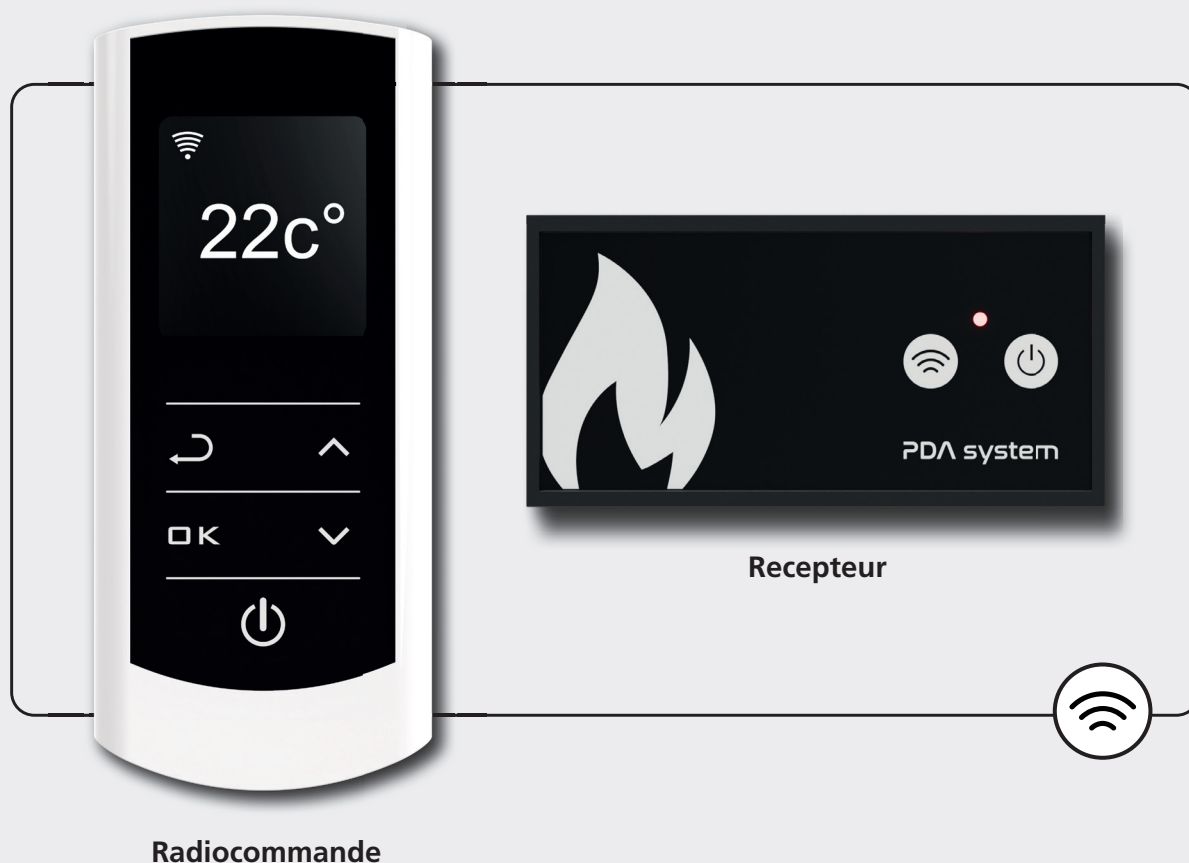

Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et explique le fonctionnement de la radiocommande.

Ce manuel d'instructions doit être considéré comme faisant partie intégrante de la notice d'utilisation et doit toujours accompagner le poêle pendant toute la durée de vie du produit, même en cas de cession à un tiers.





La radiocommande est capable de recevoir et d'envoyer des signaux à la carte principale et de fonctionner aussi comme thermostat ambiant en détectant la température de la pièce dans laquelle elle est positionnée pour la transmettre au poêle. Pour envoyer à la carte la température exacte de la pièce, il est conseillé placer la radiocommande loin des sources de chaleur.

- A partir de la radiocommande, il est possible de programmer la température désirée, la puissance de travail et le minuteur d'allumage/arrêt automatique. Pour fonctionner, la radiocommande doit être alimentée par 3 piles AAA (non fournies).
- En cas de défaillance de la radiocommande, il est possible de faire fonctionner le poêle en mode Auto en pressant la touche On/Off  sur le récepteur positionné à l'arrière du poêle. Le poêle se réglera automatiquement sur les mêmes paramètres de puissance et de température du dernier fonctionnement et réglera de façon autonome la puissance de travail.



Guide des touches et des fonctions

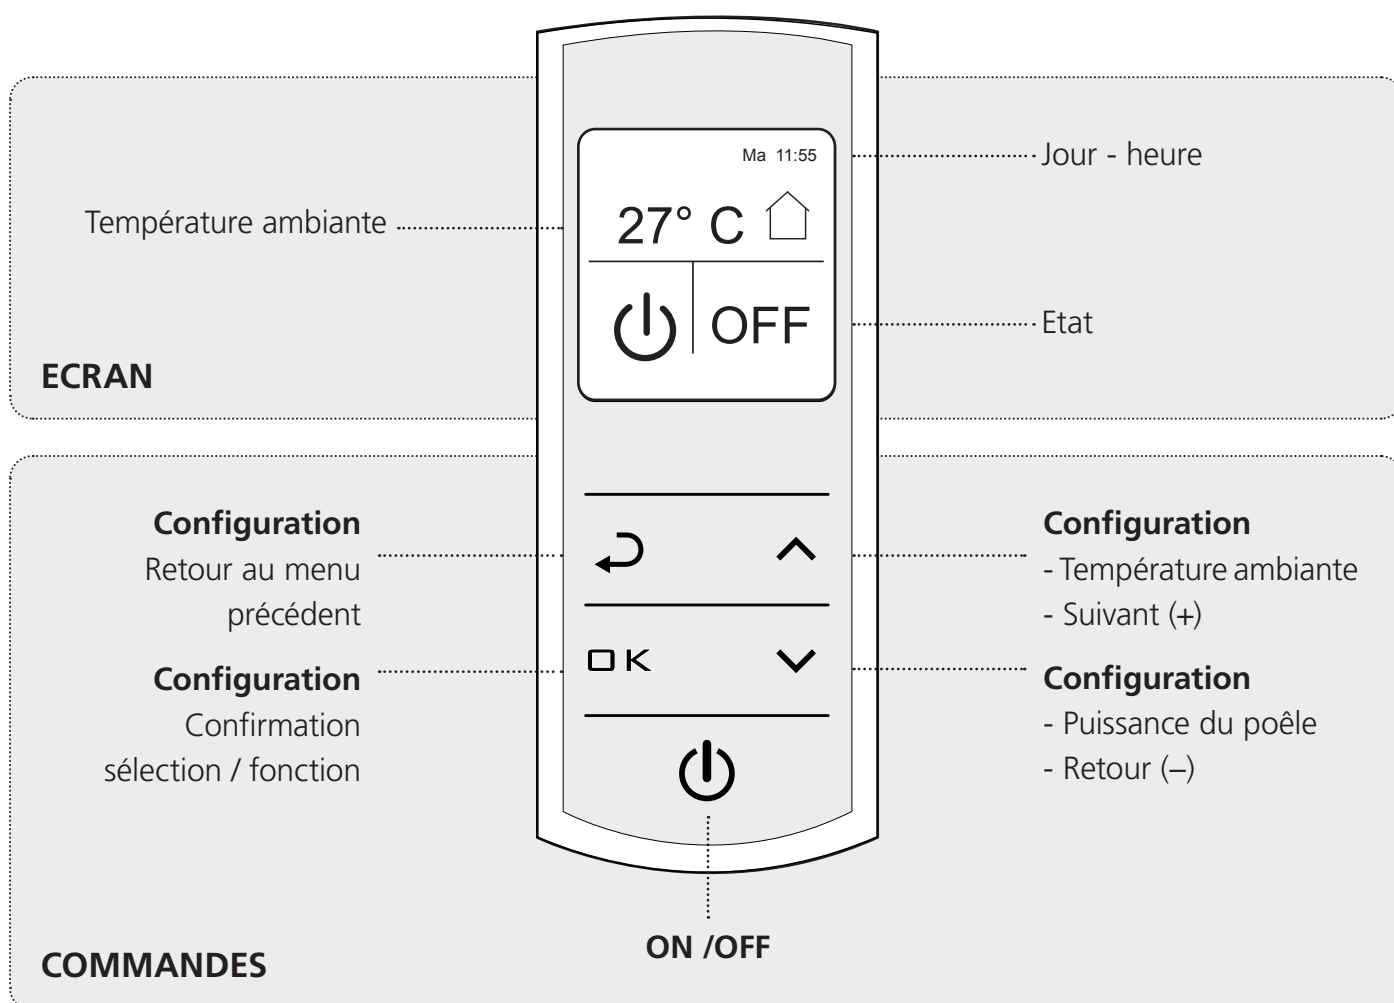

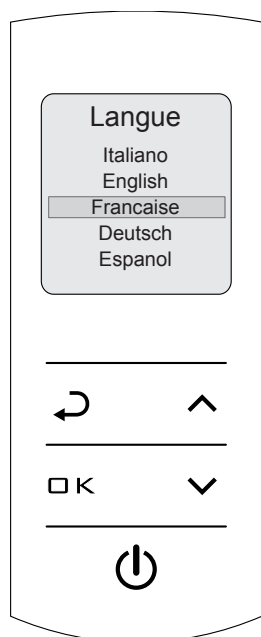


Pour pouvoir fonctionner, la radiocommande doit être associée au poêle. Pour ce faire, suivre les instructions suivantes:

Placer sur  l'interrupteur situé à l'arrière du poêle. Il y a un récepteur au dos. Pressez la touche Wi-Fi  pendant quelques secondes jusqu'à ce que la Led orange clignote. Le récepteur est prêt à enregistrer la radio-commande.

Interrupteur




Récepteur

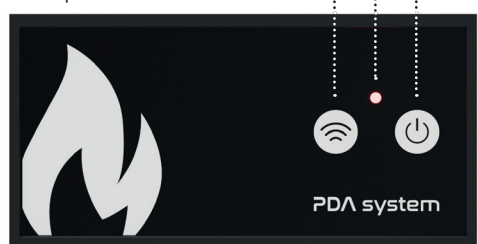


Dans la radiocommande, appuyer simultanément sur Back  et On/Off  pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la Radiocommande se rallume en vous faisant choisir la langue.

Choisir la langue en appuyant  et en attendant que la connexion soit complétée. La radiocommande est maintenant associée à votre poêle.

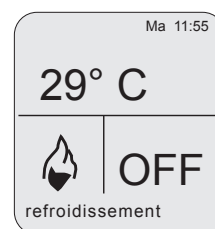


Fonctions du menu

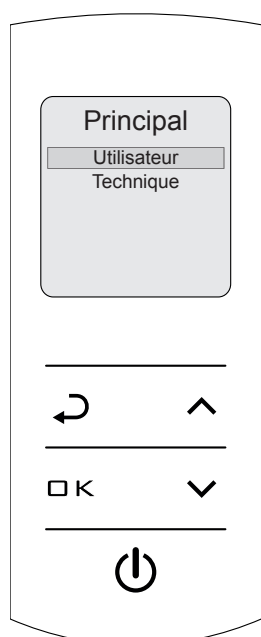



Pour accéder aux menus, appuyer sur Back  et valider l'accès au menu **Utilisateur** via . Se déplacer avec  et  pour sélectionner le menu souhaité et appuyer sur  pour y accéder.

Choix de la langue. Vous pouvez choisir la langue d'affichage dans le menu langue. La sélectionner via  et  et valider avec .

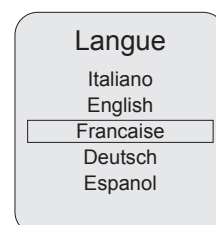

Date et heure. Définir la date et l'heure actuelle à l'aide des touches  et  (le format est JJ/MM/AA - HH/MIN). Appuyer sur  pour passer à l'étape suivante et, une fois le réglage terminé, presser la touche  pour revenir au menu principal.

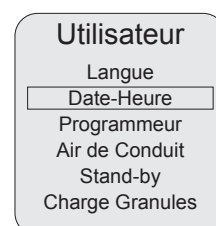

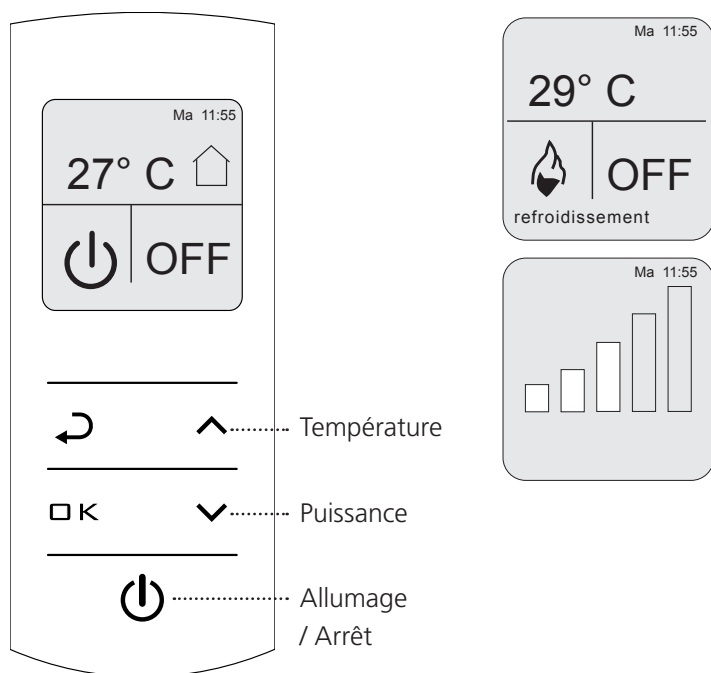

Température. En appuyant sur la température commence à clignoter. Pour la régler, appuyer sur pour augmenter et pour diminuer la température ambiante désirée.


Puissance. En appuyant sur la puissance du poêle commence à clignoter. Pour la régler, appuyer sur pour augmenter et pour diminuer la puissance de travail désirée.

Allumage / Arrêt

En appuyant sur le poêle s'allume ou s'éteint en fonction de l'état dans lequel il se trouve.

Toutes les commandes envoyées par la Radiocommande, une fois reçues par la carte électronique du poêle, sont confirmées par un signal sonore.

Programmation de la Minuterie

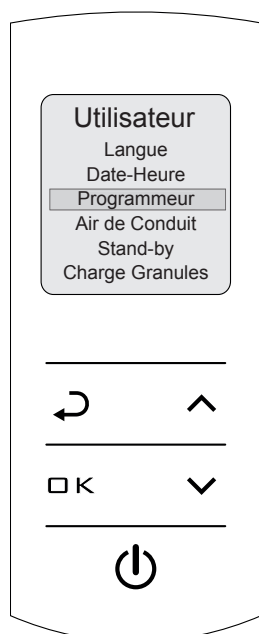

A partir de ce menu, il est possible de définir les horaires d'allumage et d'extinction automatiques du poêle. **Trois minuterie sont disponibles, chacune donnant la possibilité de choisir les jours d'activation.**

Pour activer la minuterie, appuyer sur . La case deviendra blanche, ce qui signifie que la minuterie est activée. Appuyer sur pour la désactiver.

Program 1	
☐ Permettre	
Lu	Ma Me Je Ve Sa Di
☐	☐
Debut	Arretez
00:00	00:00

Appuyer sur pour passer à la sélection des jours. Répéter les mêmes opérations : pour confirmer que la programmation doit être effectuée le jour sélectionné, pour désactiver la minuterie du jour sélectionné, pour passer au jour suivant.

Program 1	
☐ Permettre	
Lu	Ma Me Je Ve Sa Di
☐	☐
Debut	Arretez
00:00	00:00


Program 1	
☐ Permettre	
Lu	Ma Me Je Ve Sa Di
☐	☐
Debut	Arretez
00:00	00:00

Une fois arrivé au réglage de l'heure de démarrage, configurer le en appuyant sur et . Appuyer sur pour passer au réglage de l'heure d'arrêt. Appuyer sur pour revenir au menu principal et répéter les opérations si nécessaire dans la minuterie 2 et la minuterie 3.

Program 1	
☐ Permettre	
Lu	Ma Me Je Ve Sa Di
☐	☐
Debut	Arretez
08:00	00:00

Program 1	
☐ Permettre	
Lu	Ma Me Je Ve Sa Di
☐	☐
Debut	Arretez
00:00	21:00



Remarque : afin d'éviter toute confusion et des opérations de démarrage et d'arrêt non désirées activer un seul programme à la fois.

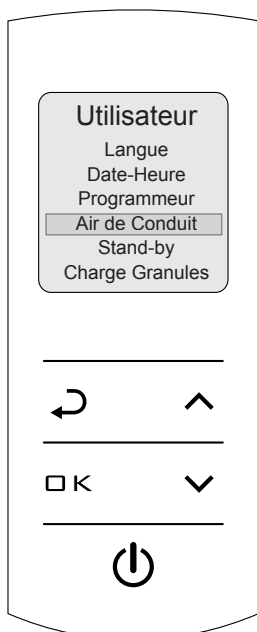


Ce menu permet de sélectionner la vitesse du ventilateur de canalisation (le cas échéant).

Par défaut, il est en position OFF, augmenter et diminuer la vitesse de 1 à 5 via et et confirmer avec .


En réglant la valeur en AUTO, la vitesse de la canalisation varie en fonction de la puissance de travail du poêle. En réglant une valeur de 1 à 5, le ventilateur fonctionnera à vitesse constante.

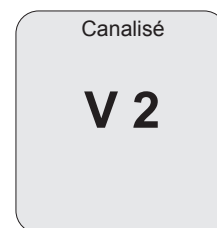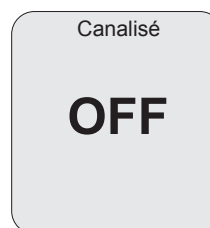


Stand-by

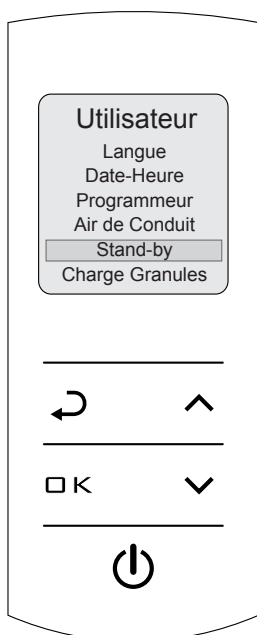


Une fois la température paramétrée atteinte, le poêle fonctionnera en puissance 1. Il retournera à la puissance paramétrée qu'en cas d'abaissement de la température ambiante.

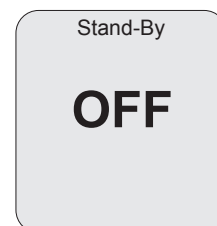

Pour activer la position veille, régler le delta de température par l'intermédiaire du et du . Le poêle s'éteindra lorsque la température ambiante est Set Environnement + Delta température et se rallumera à Set Environnement - Delta température. Ainsi, par exemple, si nous mettons en veille avec un Delta à 5°C et le set Environnement à 20°C, le poêle s'éteint lorsque la température de la pièce est de 25°C et se rallumera à 15°C.

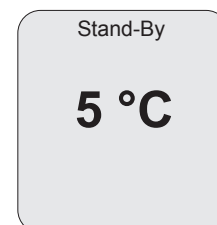

Remplissage du réservoir à granulé

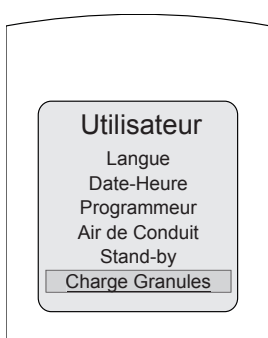


Pour accéder au menu, le poêle doit être en position OFF. Ce menu sert à remplir le réservoir à granulés lorsque celui-ci est complètement déchargé comme par exemple lors d'une première utilisation.

ATTENTION: Avant de procéder à une nouveau démarrage, le brasier doit être complètement nettoyé.

Ecran		Type de problème	Solution
AL01	allumage rate	Le poêle ne s'allume pas au premier démarrage	Remplir le réservoir de granulés. Nettoyer le brasier et rallumer le poêle
AL02	capteur NTC defect	La sonde ambiante est cassée ou déconnectée de la carte	Contactez le centre technique agréé
AL05	pellet termine	Arrêt du poêle pendant la phase de travail	Remplir le réservoir de granulés. Nettoyer le brasier et rallumer le poêle
AL06	pressostat	Conduit d'évacuation bouché	Nettoyer le conduit d'évacuation ou vérifier qu'il n'y a pas de grilles bouchées à la sortie des fumées
AL07	thermostat	Le poêle a surchauffé	Attendre que le poêle refroidisse. Réarmer manuellement le thermostat. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance technique autorisé
AL08	absence de courant	Manque d'alimentation électrique	Au retour du courant, le poêle effectue un cycle de refroidissement à la fin duquel il redémarre automatiquement
AL09	moteur fumées	Défaillance ou blocage de l'extracteur de fumées	Contactez le centre technique agréé
AL10	temp. fumée élevée	La température des fumées est trop élevée	Éteindre le poêle, le laisser refroidir et effectuer un nettoyage ordinaire. Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé pour le nettoyage du poêle et du conduit d'évacuation
AL11	sonde fumée	La sonde de fumée est cassée ou déconnectée de la fiche	Contactez le centre technique agréé
AL12	surtemp. carte	Température de la carte trop élevée	Éteindre le poêle, le laisser refroidir et effectuer un nettoyage ordinaire. Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé pour le nettoyage du poêle et du conduit d'évacuation
AL13	erreur de vis sans fin	Moteur de la vis sans fin défectueux	Contactez le centre technique agréé

Menu technique

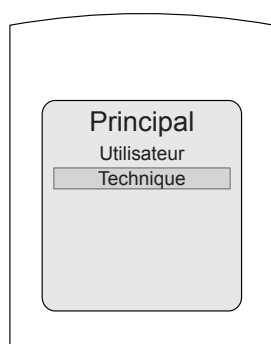

NB: Le menu technique est un menu réservé aux techniciens autorisés. La modification des paramètres du menu technique par l'utilisateur final annule la garantie.

