


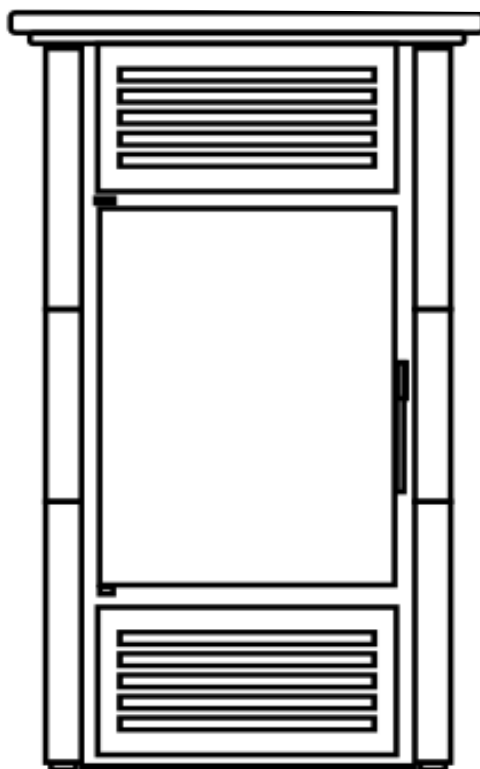

LILLA IO

Table des matières

1. Avertissements	4
2. Sécurité.....	5
3. Déclaration de conformité du fabricant	6
4. Règles d'installation	7
5. Sécurité incendie	8
6. Intervention d'urgence	10
7. Régulateur d'air secondaire	10
8. Cheminée.....	11
9. Boisseau	12
10. Raccordement à la cheminée	14
11. Tirage	14
12. Ventilation et aération des pièces d'installation.....	15
13. Carburants autorisés / non autorisés	16
14. Allumage.....	18
15. Fonctionnement normal	19
16. Entretien	21
17. Nettoyage périodique	21
18. Nettoyage des vitres	21
19. Nettoyage des cendres.....	22
20. Nettoyage de cheminée	23
21. Arrêt estival.....	23
22. Joints.....	24
23. Raccordement à la cheminée	24
24. Détermination de la puissance thermique	24
25. Fonctionnement avec ventilation	25
26. Utilisation de la télécommande.....	26
27. Arrêt manuel du ventilateur.....	27

28.	CONSOMMATION HORAIRE D'ÉLECTRICITÉ.....	27
29.	DIMENSIONS DU PRODUIT	27

Notes sur mise au rebut du poêle

A la fin de la vie d'utilisation du poêle, le produit doit être traité dans une filière de traitement de déchet de produit électrique. Votre installateur est tenu de récupérer le produit défectueux en cas de remplacement par ses soins.

AVERTISSEMENTS

Pendant la combustion, la chaleur est libérée, ce qui implique une température élevée des surfaces, des portes, des poignées, des commandes, du verre, du tuyau de fumée et éventuellement de l'avant de l'appareil. Évitez tout contact avec de tels éléments sans protection adéquats (gants de protection fournis). Assurez-vous que les enfants sont conscients de ces dangers et gardez-les loin du poêle pendant son fonctionnement.

Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit : assurez-vous que ce soit toujours fourni avec l'appareil, même en cas de transfert à un autre propriétaire ou un transfert vers un autre endroit.

En cas de dommage ou de perte, demandez une autre copie au service technique. Ce produit doit être destiné à l'usage pour lequel il a été fabriqué. Toute responsabilité contractuelle ou non contractuelle du fabricant pour les dommages causés aux personnes est exclue, animaux ou objets, des erreurs d'installation, des ajustements d'entretien et une mauvaise utilisation.

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement du produit installé. Il est également nécessaire de prendre en compte toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et municipales présentes dans le pays où l'appareil a été installé, ainsi que les instructions contenues dans ce manuel.

L'utilisation de l'appareil doit être conforme à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et européennes.

Il n'y aura aucune responsabilité de la part du fabricant en cas de non-respect de ces précautions.

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous de l'intégrité et de l'exhaustivité du contenu.

En cas de non-conformité, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Tous les composants électriques qui composent le produit assurant son bon fonctionnement, doivent être remplacés par des pièces d'origine conçues et fabriquées dans notre usine.

SÉCURITÉ

Merci d'avoir choisi notre entreprise ; notre produit est une excellente solution de chauffage né de la technologie la plus avancée avec une qualité de fabrication du plus haut niveau et un design toujours actuel, afin de vous faire toujours profiter en toute sécurité de la sensation fantastique que la chaleur de la flamme peut vous donner à l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers inhérents à celui-ci.

Les enfants doivent être contrôlés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne touchez pas le générateur si vous êtes pieds nus et avec des parties du corps mouillées ou humides.

Il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.

Ne tirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas les câbles électriques qui fuient du produit (où ils sont présents) même s'il est déconnecté du réseau d'alimentation. Il est recommandé de placer le cordon d'alimentation (où ils sont présents) de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des parties chaudes de l'appareil. La prise d'alimentation (où elle est présente) doit être accessible après l'installation. Évitez de boucher ou de réduire les ouvertures des aérations, les ouvertures d'aération sont indispensables pour une combustion correcte. Ne laissez pas les éléments de l'emballage à la portée des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance. Pendant le fonctionnement normal du produit, la porte de la chambre de combustion doit toujours rester fermée. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, il est chaud au toucher, en particulier toutes les surfaces externes, il est donc recommandé de faire attention. Vérifier s'il y a des obstructions avant d'allumer l'appareil après une longue période de non-utilisation. En cas d'incendie dans la cheminée, équipez-vous de systèmes adéquats pour étouffer les flammes et demandez l'intervention des pompiers. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme incinérateur de déchets. N'utilisez aucun liquide inflammable pour l'inflammation. Les majoliques (lorsqu'elles sont présentes) sont des produits de haute qualité et, en tant que telles, peuvent avoir des micro-points, des fissures et des imperfections chromatiques. Ces caractéristiques témoignent de sa nature précieuse. Pour le nettoyage de la majolique, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux et sec ; si vous utilisez un détergent ou un liquide, ce dernier pourrait pénétrer à l'intérieur des chicanes mettant en évidence la même chose.

La responsabilité de la société ... est limitée à la fourniture de l'appareil.

SON SYSTEME DOIT ÊTRE CONSTRUITE CONFORMÉMENT À LA RÈGLE DE L'ART, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS ET AUX RÈGLES DE LA PROFESSION, PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ, AGISSANT POUR LE COMPTE D'ENTREPRISES APTES À EMBAUCHER L'ENSEMBLE DE LA RESPONSABILITÉ POUR L'ENSEMBLE DE LA PLANTE.

LA SOCIÉTÉ ... N'EST PAS RESPONSABLE DU PRODUIT MODIFIÉ SANS AUTORISATION ET ENCORE MOINS DE L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE NON D'ORIGINE.

IL EST OBLIGATOIRE DE SE CONFORMER AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET EUROPÉENNES, AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES OU DE CONSTRUCTION, AINSI QU'AUX RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE D'INCENDIE.

ATTENTION

AUCUNE MODIFICATION NE PEUT ÊTRE APPORTÉE À L'APPAREIL. Il n'y aura aucune responsabilité de la part de la société ... en cas de non-respect de ces précautions.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

OBJET : ABSENCE D'AMIANTE ET DE CADMIUM

IL EST DÉCLARÉ QUE TOUS LES DISPOSITIFS SONT ASSEMBLÉS AVEC DES MATÉRIAUX QUI N'ONT PAS DE PIÈCES EN AMIANTE OU SES DÉRIVÉS ET QUE LE CADMIUM N'EST PAS PRÉSENT / UTILISÉ SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS LE MATÉRIAU DE REMPLISSAGE UTILISÉ POUR LE SOUDAGE, COMME L'EXIGE LA NORME DE RÉFÉRENCE.

RÈGLES D'INSTALLATION

L'INSTALLATION DU PRODUIT ET DE L'ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE, RELATIF AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DOIT ÊTRE CONFORME À TOUTES LES RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX DISPOSITIONS DE LA LOI. L'INSTALLATION, LES CONNEXIONS RELATIVES DU SYSTÈME, LA MISE EN SERVICE ET LA VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES DE MANIÈRE ARTISANALE PAR DU PERSONNEL FORMÉ PROFESSIONNELLEMENT EN PLEINE CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, NATIONALES, RÉGIONALES, PROVINCIALES ET MUNICIPALES PRÉSENTES DANS LE PAYS OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ INSTALLÉ, AINSI QUE CES INSTRUCTIONS. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ, QUI DOIT DÉLIVRER UNE DÉCLARATION À L'ACHETEUR DE CONFORMITÉ DU SYSTÈME, QUI ASSUMERA L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATION FINALE ET DU BON FONCTIONNEMENT DU PRODUIT INSTALLÉ QUI EN RÉSULTE.

Le produit est assemblé et prêt à être raccordé et doit être connecté à la cheminée, grâce au raccord, existante dans la maison. Le raccord doit être aussi court que possible, droit, horizontal ou positionné légèrement en montée. Les connexions doivent être étanches.

Avant l'installation, effectuez les vérifications suivantes :

- SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE - ARRIÈRE - CÔTÉ
- vérifier la capacité de la structure si elle supporte le poids de votre appareil. En cas de portée insuffisante, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées, la responsabilité de la société ... est limitée à la fourniture de l'appareil
- Assurez-vous que le sol peut supporter le poids de l'appareil et fournir une isolation adéquate s'il est construit en matériau inflammable (*DIMENSIONS SELON L'ORDRE RÉGIONAL*).
- Assurez-vous que dans la pièce où il sera installé, il y a une ventilation adéquate, à cet égard, il est essentiel de faire attention aux fenêtres et aux portes avec fermeture étanche (joints d'étanchéité).
- ÉVITER L'INSTALLATION DANS DES LOCAUX COMPORTANT DES CONDUITS DE VENTILATION COLLECTIVE, DES HOTTES AVEC OU SANS EXTRACTEUR, DES APPAREILS À GAZ DE TYPE B, DES POMPES À CHALEUR OU LA PRÉSENCE D'APPAREILS DONT LE FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ PEUT PROVOQUER DES DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.
- Assurez-vous que la cheminée et les tuyaux auxquels l'appareil sera connecté conviennent, **IL N'EST PAS PERMIS DE CONNECTER PLUSIEURS APPAREILS À LA MÊME CHEMINÉE.**

- Le diamètre de l'ouverture pour le raccordement à la cheminée doit correspondre au moins au diamètre du tuyau de fumée. L'ouverture doit être équipée d'un raccord mural pour insérer le tuyau de vidange et d'une rosace.
- L'installation doit inclure l'accès au nettoyage et à l'entretien du produit et de la cheminée.

ATTENTION

LA SOCIÉTÉ ... DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES AUX OBJETS ET / OU AUX PERSONNES CAUSÉS PAR LE CONDUIT. ELLE N'EST NON PLUS RESPONSABLE DU PRODUIT MODIFIÉ SANS AUTORISATION ET ENCORE MOINS DE L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE NON D'ORIGINE.

VOTRE RAMONEUR HABITUEL DOIT ÊTRE INFORMÉ DE L'INSTALLATION DU PRODUIT, AFIN QU'IL PUISSE VÉRIFIER SON RACCORDEMENT RÉGULIER À LA CHEMINÉE ET LE DEGRÉ D'EFFICACITÉ DE CETTE DERNIÈRE.

SÉCURITÉ INCENDIE


Lors de l'installation du produit, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées :

- a) Afin d'assurer une isolation thermique suffisante, respecter la distance de sécurité minimale entre l'arrière et les deux côtés des éléments de construction et des objets inflammables et thermosensibles (meubles, revêtements en bois, tissus, etc.)
- b) Devant la porte de la chambre de combustion ainsi que dans son rayonnement (1M), il ne doit y avoir aucun objet ou matériaux de construction inflammable et sensible à la chaleur.
- c) LORSQUE LE PRODUIT EST INSTALLÉ SUR UN PLANCHER EN MATÉRIAU INFLAMMABLE, UNE PLAQUE DE PROTECTION IGNIFUGE DOIT ÊTRE PRÉVU.

LES SOLS EN MATÉRIAUX INFLAMMABLES, tels que la moquette, le parquet ou le liège, etc., **DOIVENT ÊTRE RECOUVERTS** d'une couche de matériau ininflammable, par exemple de la céramique, de la pierre, du verre ou de l'acier, etc. (dimensions selon l'ordre régional). La plaque de protection doit dépasser frontalement d'au moins **50 cm** et latéralement d'au moins **30 cm** par rapport à l'ouverture de la porte de chargement.

d) AU-DESSUS DU PRODUIT, IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE COMPOSANTS INFLAMMABLES (par exemple, meubles).

LES RÉSIDUS DE COMBUSTION SOLIDES (CENDRES) DOIVENT ÊTRE RECUEILLIS DANS UN RÉCIPIENT ÉTANCHE À L'AIR ET RÉSISTANT AU FEU. LE PRODUIT NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENFLAMMÉ EN PRÉSENCE D'ÉMISSIONS GAZEUSES OU DE VAPEURS (PAR EXEMPLE, COLLE DE LINOLÉUM, ESSENCE, ETC.). NE DÉPOSEZ PAS DE MATIÈRES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DU PRODUIT.

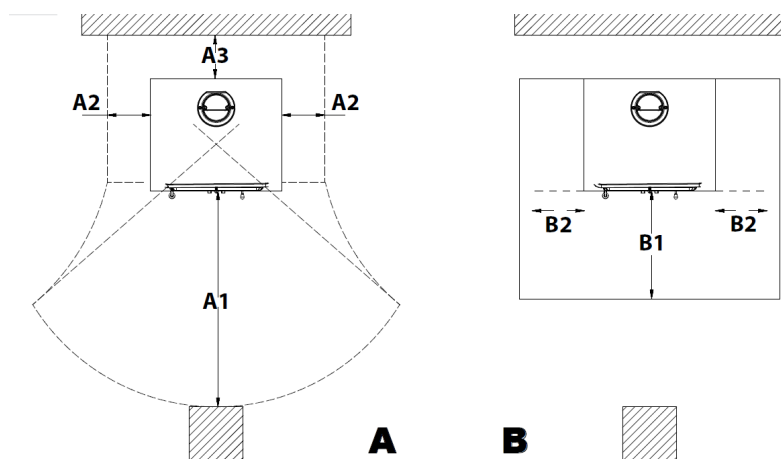

A1 = 100cm

B1= 50 cm

A2 = 20 cm

B2= 30 cm

A3 = 20 cm

ATTENTION

PENDANT LA COMBUSTION LA CHALEUR SE LIBERE, CE QUI IMPLIQUE UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DES SURFACES, DES PORTES, DES POIGNÉES, DES COMMANDES, DU VERRE, DU TUYAU DE FUMÉE ET ÉVENTUELLEMENT DE L'AVANT DE L'APPAREIL.

ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC CES ÉLÉMENTS SANS PROTECTION CORRESPONDANTS OU SANS OUTILS ACCESSOIRES (GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR, DISPOSITIFS DE CONTRÔLE). ASSUREZ-VOUS QUE LES ENFANTS SOIENT CONSCIENTS DE CES DANGERS ET GARDEZ-LES LOIN DU POELE PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

Lors de l'utilisation d'un combustible incorrect ou trop humide, des dépôts de goudron (créosote) se forment dans la cheminée avec un risque d'incendie.

INTERVENTION D'URGENCE

Si un incendie se produit dans le raccord ou dans la cheminée :

- a) Fermez La porte de chargement et le tiroir à cendres.
- b) Fermer les entrées d'air de combustion
- c) Éteindre à l'aide d'extincteurs au dioxyde de carbone (poudre CO₂)
- d) Demander l'intervention immédiate des pompiers

ATTENTION

N'ÉTEIGNEZ PAS LA CHALEUR À L'AIDE DE JETS D'EAU.

LORSQUE LA CHEMINÉE CESSE DE BRÛLER, ELLE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR UN SPÉCIALISTE POUR IDENTIFIER LES FISSURES OU LES POINTS PERMÉABLES.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les poêles à bois de la société ... conviennent au chauffage des espaces de vie pendant certaines périodes.

Comme combustibles, des bûches de bois sont utilisées. **Il s'agit d'un appareil à combustion intermittente.**

Le poêle se compose de tôles d'acier peintes et galvanisées.

La chambre de combustion est recouverte à l'intérieur de plaques de vermiculite individuelles qui réfléchissent l'irradiation du feu et augmentent encore la température à l'intérieur de la chambre de combustion. De cette façon, en exploitant les flux de gaz d'échappement, la combustion est optimisée et le degré d'efficacité est augmenté.

La porte vitrocéramique, en une seule pièce (résistante jusqu'à 700°C), permet une vue fascinante sur les flammes brûlantes et empêche toute fuite d'étincelles et de fumée.

REGULATEUR D'AIR SECONDAIRE

Au-dessus de la porte de la chambre de combustion se trouve le levier d'air secondaire.

CHEMINEE


CONDITIONS DE BASE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :

- la section intérieure doit de préférence être circulaire ;
- être isolé thermiquement et imperméable à l'eau et construit avec des matériaux adaptés pour résister à la chaleur, aux produits de combustion et à toute condensation ;
- Il est fortement déconseillé l'installation de coude à 90°;
- s'il est déjà utilisé, il doit être nettoyé ;
- toutes les sections du tuyau de gaz de combustion doivent être accessibles ;
- des ouvertures doivent être prévues pour le nettoyage ;

LORSQUE LES CONDUITS SONT DE SECTION CARRÉE OU RECTANGULAIRE, LES BORDS INTÉRIEURS DOIVENT ÊTRE ARRONDIS D'UN RAYON D'AU MOINS 20 MM. POUR LA SECTION RECTANGULAIRE, LE RAPPORT MAXIMAL ENTRE LES CÔTÉS DOIT ÊTRE $\leq 1,5$.

Une section trop petite entraîne une diminution du tirage. Une hauteur minimale de 4 m est recommandée.

Ils sont interdits et affectent donc le bon fonctionnement de l'appareil : fibrociment, acier galvanisé, surfaces internes rugueuses et poreuses. Voici quelques exemples de solutions :

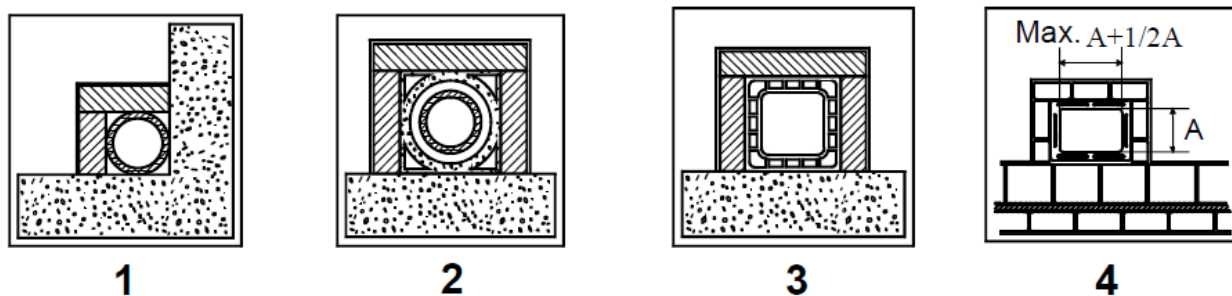

1: Cheminée en acier avec double chambre isolée avec un matériau résistant à 400 °C. **100% excellente efficacité.**

2 : Cheminée réfractaire avec double chambre isolée et revêtement extérieur en béton allégé. **100% excellente efficacité.**

3: Section carrée de cheminée en argile traditionnelle avec cavités. **80% d'efficacité bon.**

4: Évitez les cheminées à section rectangulaire interne dont le rapport est différent de la conception. **40% d'efficacité médiocre.**

*Matériel conforme aux règles et règlements en vigueur et aux dispositions de la loi.

LE COURANT D'AIR CRÉÉ PAR VOTRE CHEMINÉE DOIT ÊTRE SUFFISANT MAIS PAS EXCESSIF.

Une section de la cheminée trop grande peut avoir un volume trop grand pour chauffer et donc causer des difficultés dans le fonctionnement de l'appareil ; pour éviter cela, intubez le même pour toute sa hauteur. Une section trop petite entraîne une diminution du brouillon.

ATTENTION

ATTENTION : EN CE QUI CONCERNE LA RÉALISATION DU RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE ET AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES, RESPECTEZ LES DISPOSITIONS DE LA NORME DTU 24.1. **LA CHEMINÉE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT ESPACÉE DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES AU MOYEN D'UNE ISOLATION APPROPRIÉE OU D'UN ESPACE D'AIR. IL EST INTERDIT DE PASSER PAR LES MÊMES TUYAUX DE SYSTÈMES OU CANAUX D'ALIMENTATION D'AIR. IL EST ÉGALEMENT INTERDIT DE FAIRE DES OUVERTURES MOBILES OU FIXES, SUR LE MÊME, POUR LA CONNEXION D'AUTRES APPAREILS DIFFÉRENTS.**

BOISSEAU


LE TIRAGE DE LA CHEMINÉE DÉPEND ÉGALEMENT DE L'ADÉQUATION DU BOISSEAU.

IL EST DONC ESSENTIEL QUE, SI ELLE EST CONSTRUITE À LA MAIN, LA SECTION DE SORTIE SOIT PLUS DE DEUX FOIS SUPÉRIEURE À LA SECTION INTERNE DE LA CHEMINÉE.

Devant toujours surmonter le sommet du toit, le boisseau devra assurer la décharge même en présence du vent.

Il doit répondre aux exigences suivantes :

- Avoir une section interne équivalente à celle de la cheminée.
- Avoir une section de sortie double de celle interne de la cheminée.
- Être construit de manière à empêcher la pénétration dans la cheminée de la pluie, de la neige et de tout corps étranger.
- Être facilement accessible, pour toutes les opérations d'entretien et de nettoyage.

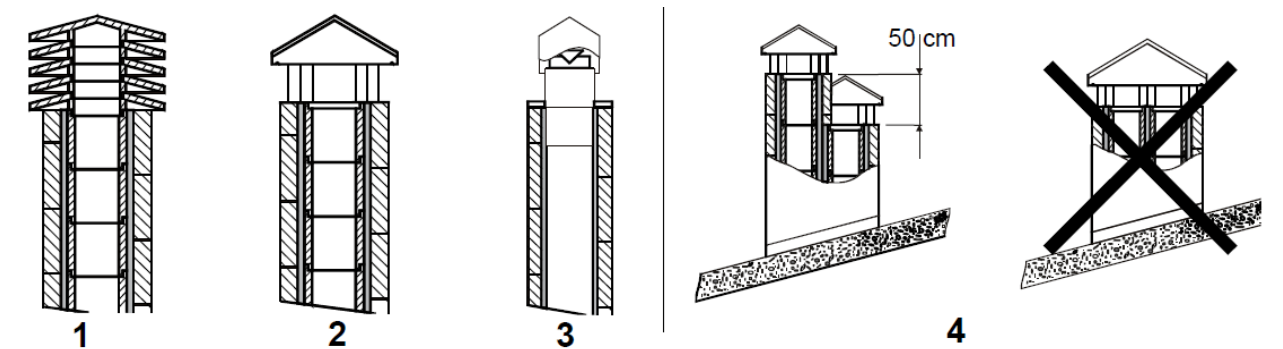


1: Boisseau industrielle avec éléments préfabriqués, permet une excellente élimination des fumées.


2 : Boisseau artisanale. La section de sortie droite doit être au moins 2 fois la section intérieure de la cheminée, idéale 2,5 fois.

3 : Boisseau pour cheminée en acier avec déflecteur de conduit de fumée à cône interne.

4: Dans le cas de cheminées côte à côte, un boisseau doit surplomber l'autre d'au moins 50 cm afin d'éviter les transferts de pression entre les tuyaux eux-mêmes.

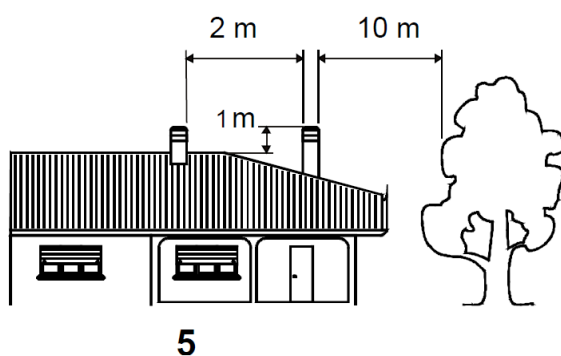

5: Le boisseau ne doit pas avoir d'obstacles à moins de 10 m des murs, des pentes et des arbres. Sinon, soulevez-le à au moins 1 m au-dessus de l'obstacle. Il doit dépasser le sommet du toit d'au moins 1 m.

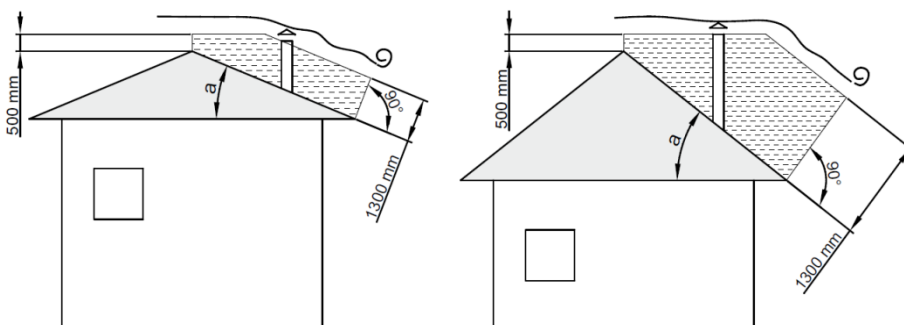

RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE

Les produits avec fermeture automatique de la porte doivent fonctionner, pour des raisons de sécurité, avec la porte de la chambre de combustion fermée (sauf pour la phase de chargement du combustible ou l'élimination éventuelle des cendres). Les produits dont les portes ne se ferment pas automatiquement doivent être raccordés à leur propre cheminée. Le fonctionnement avec une porte ouverte n'est autorisé qu'après surveillance. Le tuyau de raccordement à la cheminée doit être aussi court que possible, droit horizontal ou légèrement en montée et étanche. Le raccordement doit être effectué avec des tuyaux stables et robustes, conformément à toutes les règles et règlements en vigueur et aux dispositions de la loi, et être fixé hermétiquement à la cheminée. Le diamètre intérieur du tuyau de raccordement doit correspondre au diamètre extérieur du celui d'échappement des gaz de combustion de l'appareil (DIN 1298).

ATTENTION

ATTENTION : EN CE QUI CONCERNE LA RÉALISATION DU RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE ET AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES, RESPECTEZ LES DISPOSITIONS DE LA NORME UNI10683. LA CHEMINÉE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT ESPACÉE DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES AU MOYEN D'UNE ISOLATION APPROPRIÉE OU D'UN ESPACE D'AIR. **DISTANCE DE SÉCURITÉ MINIMALE 25 CM.**

TIRAGE

Le tirage au niveau de la cheminée doit être au moins (voir chapitre DONNÉES TECHNIQUES - Pascal). La mesure doit toujours être effectuée avec un appareil chaud (rendement calorifique nominal).

Lorsque la dépression dépasse 17 Pa (= 1,7 mm de colonne d'eau), il est nécessaire de la réduire avec l'installation d'un régulateur de tirage supplémentaire (vanne papillon-vanne de régulation de tirage) sur le tuyau d'échappement ou dans la cheminée, conformément à la réglementation en vigueur.

VENTILATION ET AERATION DES PIECES D'INSTALLATION

ÉTANT DONNÉ QUE CES PRODUITS OBTIENNENT L'AIR DE COMBUSTION DE LA PIECE D'INSTALLATION, IL EST **OBLIGATOIRE** QU'UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D'AIR SOIT INTRODUITE DANS L'ENDROIT LUI-MÊME. DANS LE CAS DE FENÊTRES ET DE PORTES ÉTANCHES (P. EX. MAISONS CONSTRUITES AVEC LE CRITÈRE D'ECONOMIE ENERGETIQUE) IL EST POSSIBLE QUE L'ENTRÉE D'AIR FRAIS NE SOIT PLUS GARANTIE ET CELA COMPROMET LE TIRAGE DE L'APPAREIL, VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SÉCURITÉ.

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, IL EST **OBLIGATOIRE** D'INTRODUIRE SUFFISAMMENT D'AIR DANS LE SITE D'INSTALLATION POUR LA COMBUSTION ET LA RÉOXYGÉNATION DE L'ENVIRONNEMENT LUI-MÊME.

Cela signifie que, grâce à des ouvertures spéciales communiquant avec l'extérieur, il doit être possible de faire circuler l'air pour la combustion même avec des portes et des fenêtres fermées.

Les prises d'air doivent répondre aux exigences suivantes :

- ÊTRE PROTÉGÉ PAR DES GRILLES, DES MAILLES MÉTALLIQUES, ETC. ;
- ÊTRE EFFECTUÉES DE MANIÈRE À RENDRE POSSIBLES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ;
- POSITIONNÉS DE MANIÈRE À NE PAS ÊTRE OBSTRUÉS ;
- S'IL Y A DES HOTTES ASPIRANTES DANS LA PIECE D'INSTALLATION DE L'APPAREIL, ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE ACTIONNÉES EN MÊME TEMPS. Ceux-ci, en fait, peuvent provoquer la sortie de fumées dans la pièce, même avec la porte de la chambre de combustion fermée.

L'afflux d'air propre et non contaminé peut également être obtenu à partir d'une pièce adjacente à la salle d'installation (ventilation et ventilation indirecte) à condition que ce flux puisse se produire librement par des ouvertures permanentes communiquant avec l'extérieur.

LA PIÈCE ADJACENTE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME GARAGE, ENTREPÔT DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES OU EN TOUT CAS POUR DES ACTIVITÉS AVEC DANGER D'INCENDIE, SALLE DE BAINS, CHAMBRE OU SALLE COMMUNE DE L'IMMEUBLE.

La ventilation est considérée comme suffisante lorsque la pièce est équipée d'entrées d'air selon le tableau :

Catégorie d'équipement	Norme de référence	Pourcentage de la section nette d'ouverture par rapport à la section de sortie de fumées de l'appareil	Valeur nette minimale de l'ouverture du conduit de ventilation
Cheminée	UNI EN 13229	50%	200 cm ³
Poêle	UNI EN 13240	50%	100 cm ³
Cuisine	UNI EN 12815	50%	101 cm ³

ATTENTION

IL EST INTERDIT D'INSTALLER À L'INTÉRIEUR DES PIÈCES PRÉSENTANT UN RISQUE D'INCENDIE. IL EST ÉGALEMENT INTERDIT D'INSTALLER À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL.

IL EST NÉCESSAIRE DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES, RÉGIONALES, PROVINCIALES ET MUNICIPALES PRÉSENTES DANS LE PAYS OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ INSTALLÉ.

CARBURANTS AUTORISÉS / NON AUTORISÉS

Les combustibles autorisés sont des bûches de bois. Seules les bûches de bois sec (teneur en eau max. 20%) doivent être utilisées. Vous devez charger un maximum de 2 ou 3 bûches de bois. Les morceaux de bois doivent avoir une longueur d'env. 20-30 cm et une circonférence allant jusqu'à 30-35 cm.

LES BÛCHES DE BOIS PRESSÉES SANS RÉSINE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC PRUDENCE POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE NOCIVE POUR L'APPAREIL, CAR ELLES ONT UN POUVOIR CALORIFIQUE ÉLEVÉ.

Le bois utilisé comme combustible doit avoir une teneur en humidité inférieure à 20 % et doit être déposé dans un endroit sec. Le bois humide rend l'inflammation plus difficile, car il faut plus d'énergie pour évaporer l'eau présente. La teneur humide présente également l'inconvénient que,

avec l'abaissement de la température, l'eau se condense d'abord dans la chambre de combustion, puis dans la cheminée, provoquant un dépôt considérable de suie avec un risque d'incendie possible ultérieur.

Le bois frais contient environ 60% de H₂O, il ne convient donc pas d'être brûlé. Il doit être placé dans un endroit sec et ventilé (par exemple sous un auvent) pendant au moins deux ans avant de l'utiliser.

ENTRE AUTRES NE PEUVENT PAS ÊTRE BRÛLÉS : CHARBON, DÉCOUPES, DÉCHETS D'ÉCORCE ET DE PANNEAUX, BOIS HUMIDE OU TRAITÉ AVEC DES PEINTURES, MATIÈRES PLASTIQUES ; DANS CE CAS, LA GARANTIE SUR L'APPAREIL EST NULLE.

LE PAPIER ET LE CARTON NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR L'ALLUMAGE.

LA COMBUSTION DES DÉCHETS EST INTERDITE ET ENDOMMAGERAIT ÉGALEMENT L'APPAREIL ET LE CONDUIT, CAUSANT ÉGALEMENT DES DOMMAGES À LA SANTÉ ET EN RAISON DE LA PERTURBATION OLFACTIVE AUX PLAINTES DU QUARTIER.

Le bois n'est pas un combustible durable et, par conséquent, un chauffage continu la nuit n'est pas possible.

Espèces	kg/mc	kWh/kg humidité 20%
Hêtre	750	4,0
Chêne de Turquie	900	4,2
Orme	640	4,1
Peuplier	470	4,1
Mélèze*	660	4,4
Epicéa*	450	4,5
Pin sylvestre*	550	4,4

*BOIS RESINEUX INADAPTES

ATTENTION

ATTENTION : L'UTILISATION CONTINUE ET PROLONGÉE DE BOIS PARTICULIÈREMENT RICHE EN HUILES AROMATIQUES (EX. EUCALYPTUS, MYRTE, ETC.) IL PROVOQUE UNE DÉTÉRIORATION SOUDAINE (ECAILLAGE) DES COMPOSANTS PRÉSENTS DANS LE PRODUIT.

Les données techniques déclarées ont été obtenues en utilisant de l'essence de hêtre de classe « A1 » selon UNI EN ISO 17225-5 et une humidité inférieure à 20%. L'utilisation d'autres essences pourrait nécessiter des ajustements spécifiques et pourrait entraîner des rendements différents de ceux du produit.

ALLUMAGE

ATTENTION

IMPORTANT : au premier allumage, il est inévitable qu'une odeur désagréable soit produite (en raison du séchage des adhésifs présents dans le cordon du joint ou par les peintures protectrices), qui disparaît après une courte utilisation. **CEPENDANT, UNE BONNE VENTILATION DE L'ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE ASSURÉE.** AU PREMIER ALLUMAGE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CHARGER UNE QUANTITÉ RÉDUITE DE CARBURANT ET D'AUGMENTER LENTEMENT LE RENDEMENT CALORIFIQUE DE L'APPAREIL.

L'UTILISATION DE TOUTES LES SUBSTANCES LIQUIDES TELLES QUE L'ALCOOL, L'ESSENCE, LE PÉTROLE ET AUTRES EST INTERDITE. N'ALLUMEZ JAMAIS L'APPAREIL LORSQU'IL Y A DES GAZ COMBUSTIBLES DANS LA PIÈCE.

Pour un premier allumage correct des produits traités avec des peintures à haute température, vous devez savoir ce qui suit :

- les matériaux de construction des produits en question ne sont pas homogènes, en fait la vermiculite et les pièces en acier coexistent.
- la température à laquelle le corps du produit est soumis n'est pas homogène : d'une zone à l'autre, il existe des températures allant de 300 ° C à 500°C ;
- au cours de sa vie, le produit est soumis à des cycles alternés d'allumage et d'extinction au cours de la même journée et à des cycles d'utilisation intense ou de repos absolu au fur et à mesure que les saisons changent ;
- avant de pouvoir être défini comme rodé, le nouveau produit doit être soumis à différents cycles de démarrage afin de permettre à tous les matériaux et à la peinture de compléter les différentes contraintes élastiques ;

- en particulier, dans un premier temps, il sera possible de remarquer l'émission d'odeurs typiques des métaux soumis à de grandes contraintes thermiques et de peinture encore fraîche.

Il est donc important de suivre ces petites précautions lors de la phase d'allumage :

1. Assurez-vous qu'un fort échange d'air est garanti à l'endroit où l'appareil est installé.
2. Lors des premiers allumages, ne surchargez pas la chambre de combustion et maintenez le produit allumé pendant au moins 6 à 10 heures en continu, le clapet étant partiellement fermé (le clapet empêche l'air chaud de l'intérieur de la maison de s'échapper et l'air froid d'entrer)
3. Répétez cette opération au moins 4 à 5 fois ou plus, selon vos disponibilités.
4. Ensuite, chargez de plus en plus (en suivant ce qui est décrit dans le livret d'instructions concernant la charge maximale) et maintenez les périodes d'allumage le plus longtemps possible, en évitant, au moins dans cette phase initiale, les cycles on-off à court terme.
5. **LORS DES PREMIÈRES ACQUISITIONS, AUCUN OBJET NE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR L'APPAREIL ET EN PARTICULIER SUR LES SURFACES LAQUÉES. LES SURFACES LAQUÉES NE DOIVENT PAS ÊTRE TOUCHÉES PENDANT LE CHAUFFAGE.**
6. Une fois que vous avez passé le « rodage », vous pouvez utiliser votre produit comme moteur d'une voiture, en évitant un chauffage brusque avec des charges excessives.

Pour allumer le feu, nous vous recommandons d'utiliser du bois d'allumage avec du papier ou d'autres moyens d'allumage sur le marché. Le régulateur d'air secondaire doit être partiellement ouvert, lorsque le bois commence à brûler, il peut être rechargé en ouvrant lentement la porte.

Pendant ce temps, ne laissez jamais le foyer sans surveillance.

FONCTIONNEMENT NORMAL

Après avoir placé la bûche correctement, évitez les surcharges qui provoquent des contraintes et des déformations anormales. **VOUS DEVEZ TOUJOURS UTILISER LE PRODUIT AVEC LA PORTE FERMÉE POUR ÉVITER LES DOMMAGES DUS À UNE SURCHAUFFE EXCESSIVE (EFFET DE FORGEAGE). LE NON-RESPECT DE CETTE RÈGLE ANNULERA LA GARANTIE.**

L'appareil doit fonctionner, pour des raisons de sécurité, avec la porte de la chambre de combustion fermée

ATTENTION

IMPORTANT : POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LA PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION NE PEUT ÊTRE OUVERTE QUE LORS DU CHARGEMENT DE CARBURANT. LA CHAMBRE DE COMBUSTION DOIT RESTER FERMÉE PENDANT LE FONCTIONNEMENT ET LES PÉRIODES DE NON-UTILISATION.

Avec le clapet, l'émission de chaleur de la chambre de combustion est régulée. Il doit être ouvert en fonction du besoin calorifique. **L'APPAREIL NE DOIT JAMAIS ÊTRE SURCHARGÉ.** Trop de combustible et trop d'air pour la combustion peuvent provoquer une surchauffe et donc endommager le poêle. **LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA SURCHAUFFE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.** IL EST DONC NÉCESSAIRE D'UTILISER LE PRODUIT TOUJOURS AVEC LA PORTE FERMÉE POUR ÉVITER LES DOMMAGES DUS À UNE SURCHAUFFE EXCESSIVE (EFFET DE FORGEAGE).

IL S'AGIT D'UN APPAREIL À COMBUSTION INTERMITTENTE.

EN PLUS DE LA RÉGULATION DE L'AIR POUR LA COMBUSTION, L'INTENSITÉ DE LA COMBUSTION ET DONC LE RENDEMENT CALORIFIQUE SONT INFLUENCÉS PAR LA CHEMINÉE. UN BON COURANT D'AIR DE LA CHEMINÉE NÉCESSITE UNE PLUS PETITE QUANTITÉ D'AIR POUR LA COMBUSTION, TANDIS QU'UN FAIBLE TIRAGE NÉCESSITE UNE PLUS GRANDE QUANTITÉ D'AIR POUR LA COMBUSTION.

Pour vérifier la bonne combustion, vérifiez si la fumée sortant de la cheminée est transparente. Si elle est blanche, cela signifie que l'appareil n'est pas réglé correctement ou que le bois est trop humide ; si, en revanche, la fumée est grise ou noire c'est un signe que la combustion n'est pas complète (une plus grande quantité d'air est nécessaire).

ATTENTION

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS AJOUTEZ DU CARBURANT SUR LES BRAISES EN L'ABSENCE DE FLAMME, VOUS POUVEZ RENCONTRER UN DÉVELOPPEMENT ÉLEVÉ DE FUMÉES. SI CELA DEVAIT SE PRODUIRE, UN MÉLANGE EXPLOSIF DE GAZ ET D'AIR POURRAIT SE FORMER ET, DANS DES CAS EXTRÊMES, UNE EXPLOSION POURRAIT SE PRODUIRE. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, IL EST RECOMMANDÉ D'EXÉCUTER UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'ALLUMAGE AVEC L'UTILISATION DE BOIS D'ALLUMAGE.

ENTRETIEN

Toujours exécuter les instructions en toute sécurité !

- ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE DU CABLE D'ALIMENTATION (LE CAS ÉCHÉANT) EST DÉTACHÉE.
- QUE LE GÉNÉRATEUR EST FROID DANS TOUTES SES PARTIES.
- LES CENDRES SONT COMPLÈTEMENT FROIDES.
- ASSURER UN ÉCHANGE D'AIR EFFICACE DE L'ENVIRONNEMENT PENDANT LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DU PRODUIT.
- UN MAUVAIS NETTOYAGE AFFECTE LE BON FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ !

NETTOYAGE PERIODIQUE

Les opérations de nettoyage périodiques, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien, doivent être effectuées avec le plus grand soin après avoir lu les indications, les procédures et le calendrier décrits dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.

VÉRIFIEZ ET NETTOYEZ, AU MOINS UNE FOIS PAR AN, LA PRISE D'AIR EXTERNE. LA CHEMINÉE DOIT ÊTRE RÉGULIÈREMENT RAMONÉE. DEMANDEZ À VOTRE RAMONEUR DE VÉRIFIER L'INSTALLATION RÉGULIÈRE DU PRODUIT, LE RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE ET LA VENTILATION.

ATTENTION

IMPORTANT : LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QU'AVEC UN APPAREIL FROID. Seules les pièces de rechange expressément autorisées et proposées **par la société ... peuvent être utilisées.** En cas de besoin, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.
L'APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE MODIFIÉ !

NETTOYAGE DES VITRES

Grâce à une entrée d'air secondaire spécifique, la formation d'un dépôt de saleté sur le verre de la porte est efficacement ralentie. Cependant, il ne peut jamais être évité avec l'utilisation de combustibles solides (par exemple le bois humide) et cela ne doit pas être considéré comme un défaut de l'appareil.

ATTENTION

IMPORTANT : LE NETTOYAGE DE LA VITRE FRONTALE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT AVEC UN APPAREIL FROID POUR ÉVITER TOUTE EXPLOSION.

Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser des produits spécifiques ou, avec un papier de journal (quotidiennement) humidifiée et passée dans les cendres. **CEPENDANT, N'UTILISEZ PAS DE CHIFFONS OU DE PRODUITS ABRASIFS OU CHIMIQUEMENT AGRESSIFS.**

La procédure d'allumage correcte, l'utilisation de quantités et de types de combustibles appropriés, le positionnement correct du régulateur d'air secondaire, le tirage d'air suffisant de la cheminée et la présence d'air comburant sont indispensables pour le fonctionnement optimal de l'appareil et pour garder le verre propre.

ATTENTION

BRIS DE VERRE : les verres étant en vitrocéramique résistant jusqu'à un choc thermique de 750 ° C, ne sont pas soumis à un choc thermique. Leur rupture ne peut être causée que par des chocs mécaniques (chocs ou fermeture violente de la porte, etc.). **PAR CONSÉQUENT, LE REMPLACEMENT N'EST PAS SOUS GARANTIE.**

NETTOYAGE DES CENDRES

Nous vous conseillons de vider périodiquement la chambre de combustion des cendres et d'éviter son remplissage total. Nous vous conseillons également de toujours laisser 3-4 cm de cendres dans le foyer.

ATTENTION

ATTENTION : les cendres retirées de la chambre de combustion doivent être placées dans un récipient en matériau ignifuge équipé de d'un couvercle étanche. Le conteneur doit être placé sur un sol ignifuge, à l'abri des matériaux inflammable jusqu'à ce que les cendres soient éteintes et complètement refroidies.

NETTOYAGE DE CHEMINÉE

La procédure d'allumage correcte, l'utilisation de quantités et de types de combustibles appropriés, le positionnement correct du registre d'air secondaire, le tirage d'air suffisant de la cheminée et la présence d'air de combustion sont indispensables pour le fonctionnement optimal de l'appareil et pour garder le verre propre. Au moins une fois par an, il est conseillé d'effectuer un nettoyage complet, ou si nécessaire (problèmes de dysfonctionnement avec un faible rendement. (UN DÉPÔT EXCESSIF DE SUIE CREOSOTE) PEUT CAUSER DES PROBLÈMES D'ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION ET DE CHEMINÉE.

ATTENTION

LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EXCLUSIVEMENT AVEC UN APPAREIL FROID. CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN RAMONEUR QUI PEUT EFFECTUER SIMULTANÉMENT UNE INSPECTION.

ARRÊT ESTIVAL

Après avoir nettoyé la chambre de combustion, la cheminée et le boisseau, en prévoyant l'élimination totale des cendres et autres résidus possibles, il est conseillé de fermer toutes les portes avec le clapet de la chambre de combustion relatif. Dans le cas où l'appareil est déconnecté du conduit, il est souhaitable de fermer la sortie.

Il est conseillé d'effectuer l'opération de nettoyage du conduit au moins une fois par an ; vérifier en même temps l'état réel des joints qui, s'ils n'étaient pas parfaitement intacts - c'est-à-dire qu'ils n'adhéraient plus au produit - ne garantiraient pas le bon fonctionnement de l'appareil ! Il faudrait donc les remplacer.

ENTRETIEN ANNUEL EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS

L'entretien de routine doit être effectué au moins une fois par an.

Le poêle utilisant du bois combustible solide nécessite une intervention d'entretien annuelle ordinaire qui doit être effectué par un **technicien qualifié, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** Le non-respect peut compromettre la sécurité de l'appareil et peut annuler le

droit aux conditions de garantie. En respectant les fréquences de nettoyage réservées à l'utilisateur décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien, le générateur est garanti d'une combustion correcte dans le temps, en évitant toute anomalie et/ou dysfonctionnement pouvant nécessiter une intervention plus importante du technicien. Les demandes d'entretien de routine ne sont pas incluses dans la garantie du produit.

JOINTS

Les joints garantissent l'étanchéité à l'air du produit et le bon fonctionnement de celui-ci.

Il est nécessaire qu'ils soient vérifiés périodiquement : s'ils sont usés ou endommagés, il est nécessaire de les remplacer immédiatement. Ces opérations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

RACCORDEMENT A LA CHEMINEE

Chaque année ou dans tous les cas chaque fois que cela est nécessaire, passez l'aspirateur et nettoyez le conduit menant à la cheminée. S'il y a des sections horizontales, il est nécessaire d'éliminer les résidus avant qu'ils n'obstruent le passage des fumées.

DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE THERMIQUE

Il n'y a pas de règle absolue qui vous permet de calculer la puissance correcte nécessaire. Cette puissance est fonction de l'espace à chauffer, mais dépend aussi dans une large mesure de l'isolation. En moyenne, la puissance de chauffage requise pour une pièce correctement isolée sera de **30 kcal/h par m³** (pour une température extérieure de 0 °C). Puisque **1 kW correspond à 860 kcal/h**, on peut adopter une valeur de **35 W/m³**. En supposant que vous souhaitiez chauffer une pièce de 150 m³ (10 x 6 x 2,5 m) dans un logement isolé, vous aurez besoin de 150 m³ x 35 W/m³ = 5 250 W ou 5,25 kW. En tant que chauffage principal, un appareil de 6 kW sera donc suffisant.

		Valeur indicative de combustion		Quantité nécessaire par rapport à 1kg de bois sec
Carburation	Unité	kcal/h	kW	
Bois sec (15% d'humidité)	kg	3600	4.2	1,00
Bois humide (50% d'humidité)	kg	1850	2.2	1,95
Buchette de bois compressé	kg	4000	5	0,84
Brique de lignite	kg	4800	5.6	0,75
Anthracite normal	kg	7700	8.9	0,47
Dérivé du charbon	kg	6780	7.9	0,53
Gaz naturel	m ³	7800	9.1	0,46
Naphte	L	8500	9.9	0,42
Electricité	kW/h	860	1	4,19

FONCTIONNEMENT AVEC VENTILATION

En connectant le poêle directement au réseau domestique (220V), via le câble d'alimentation fourni, la carte électronique est alimentée.

La carte électronique à l'intérieur de la machine est conçue pour gérer un ventilateur centrifuge qui permettra de diffuser l'air chaud à l'intérieur de l'environnement. Ce ventilateur peut être ajusté par l'utilisateur à 5 vitesses différentes, avec une valeur de vitesse croissante de 1 à 3.

Allumage :

En connectant l'unité de commande au secteur, elle s'allume automatiquement.

Gestion des ventilateurs

La carte est conçue pour ne pas démarrer le ventilateur jusqu'à ce que le poêle atteigne une température minimale de 70 ° C (valeur réglée en usine NON modifiable), pour éviter de répandre

de l'air froid dans l'environnement, cela s'applique à la fois pendant la phase de chauffage du poêle et pendant la phase de refroidissement.

ATTENTION

Si le ventilateur est éteint, mais que le poêle est allumé, en cas d'atteinte de la température minimale de 70 ° C, l'unité de commande démarrera automatiquement le ventilateur à la VITESSE 2, cette vitesse peut être modifiée à volonté de 1 à 3 par l'utilisateur, mais uniquement si le poêle a atteint la température minimale de 70 °.


(Température > 70°C le ventilateur est activé / température < 70°le ventilateur s'éteint)

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES 1 et 5 = AUGMENTATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

en appuyant sur le bouton 1 ou le bouton 5, vous entendrez un signal acoustique indiquant l'augmentation de la vitesse du ventilateur, la vitesse peut être augmentée de 1 à 3

Par exemple : appuyer trois fois sur le bouton 1 ou 5 réglera la vitesse 3

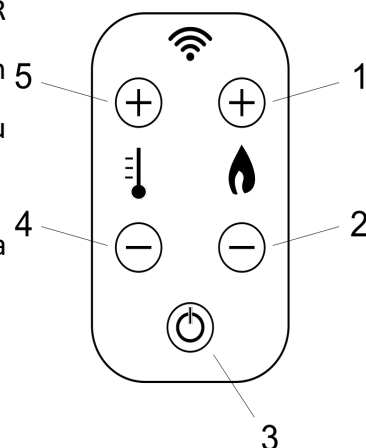

TOUCHES 2 et 4 = DIMINUTION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Appuyer sur le bouton 2 ou le bouton 4 entendra un bip qui indique une diminution de la vitesse du ventilateur, la vitesse peut diminuer de 5 à off

TOUCHE 3 = RÉCUPÉRATION RAPIDE À LA VITESSE 2

Appuyer sur le bouton 3 ramène le ventilateur à la vitesse 2 de n'importe quelle vitesse de départ
Par exemple : ventilateur à la vitesse 4, en appuyant sur le bouton 3, le ventilateur passera automatiquement à la vitesse 2

ARRÊT MANUEL DU VENTILATEUR

Si vous souhaitez éteindre manuellement le ventilateur sans attendre que le poêle atteigne la température minimale de 70 ° C, utilisez les touches 2 ou 4 jusqu'à ce que vous entendiez un double bip indiquant l'arrêt manuel du ventilateur

CONSOMMATION HORAIRE D'ÉLECTRICITÉ

VITESSE 1 = 0,936 kW/h


VITESSE 2 = 1 080 kW/h

VITESSE 3 = 1 183 kW/h


VITESSE 4 = 1 392 kW/h

VITESSE 5 = 1 584 kW/h

DIMENSIONS DU PRODUIT

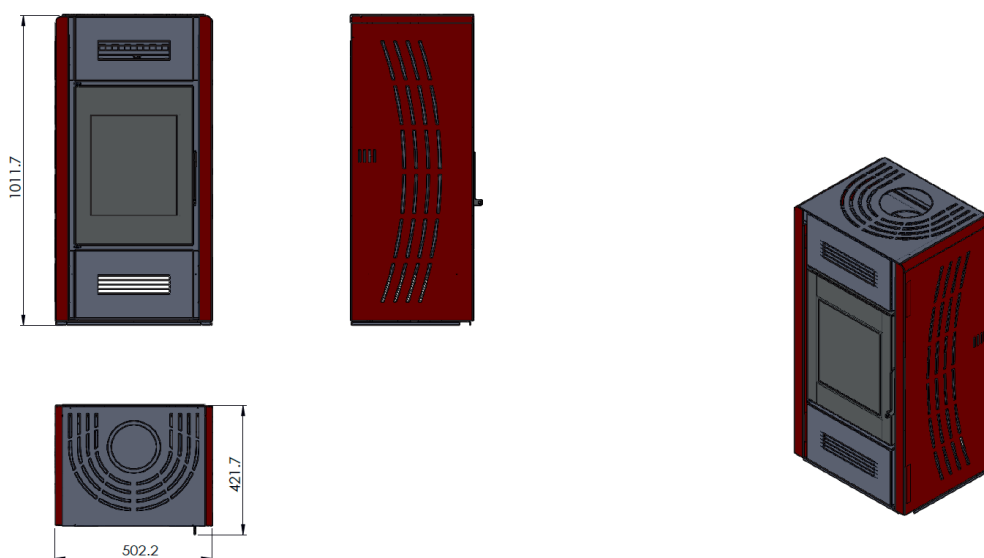

DIMENSIONS DU PRODUIT

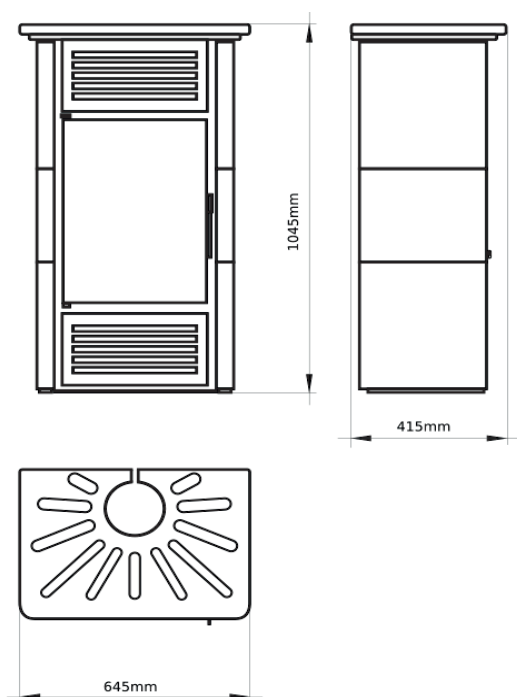

schuster®

Unical AG S.p.A. Via Roma 123, 46033 Castel d'Ario (MN), Italia
mail: info.bioenergy@schusterboilers.com

Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas d'inexactitudes, si elles sont dues à des erreurs de transcription et d'impression. Elle se réserve également le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans en modifier les caractéristiques essentielles.

ISTRUZIONI ORIGINALI - 00339923SCFR - 1 ed. 01/23